


ULLRICH-SPORT

# BASIC

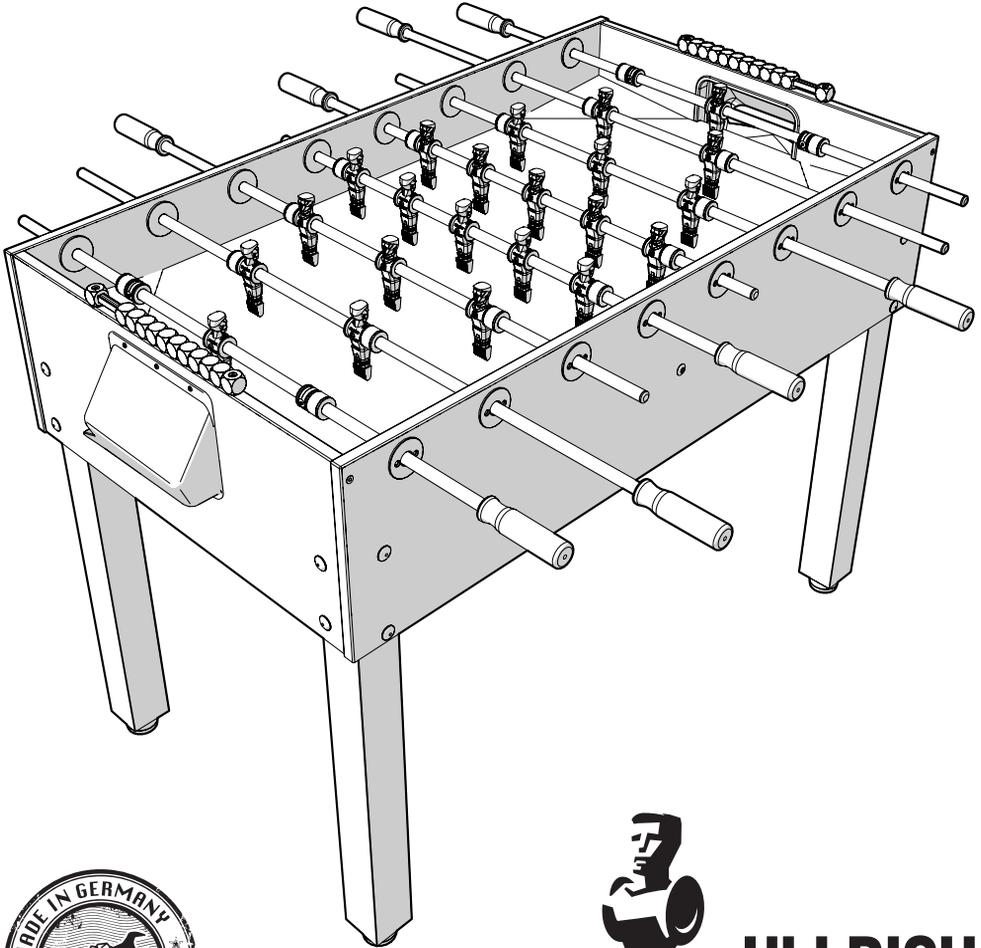


**ULLRICH**  
SPORT

# TEILELISTE ULLRICH - BASIC



16x  
8 x 30 mm



2x



12x  
3,5 x 16 mm




32x  
3,5 x 19 mm




4x  
3,5 x 35 mm



6x




26x




16x  
M8 x 110 mm

**Achtung!**  
Die Schrauben befinden sich  
in der Tüte mit den Lagern.



1x

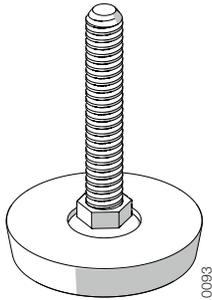

4x



4x




16x  
M8

**Achtung!**  
Einschlagmuffe  
ggf. bereits  
vormontiert




4x



16x


# BENÖTIGTE WERKZEUGE

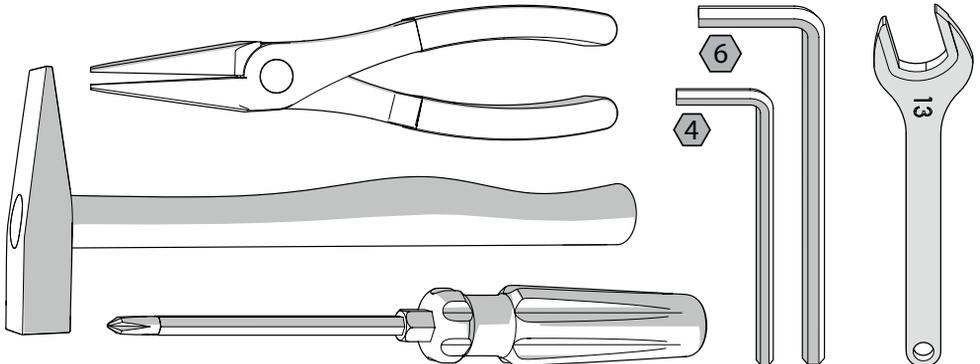

# 1

 **BITTE BEACHTEN:** 


BEI VORMONTIERTEN TISCHEN BEGINNT  
DER AUFBAU AB SCHRITT (7)

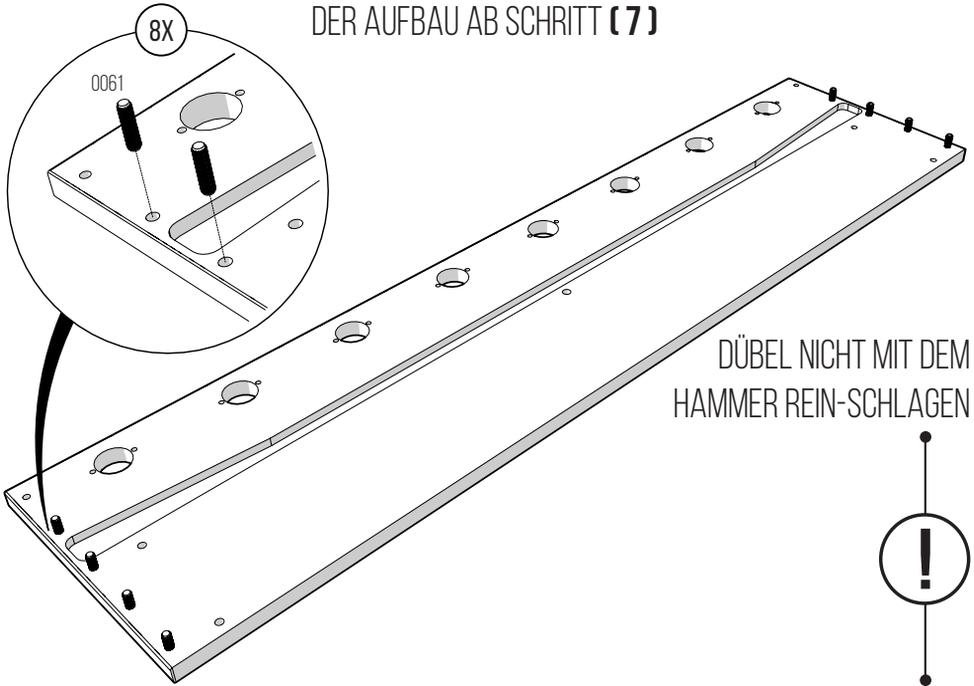


DÜBEL NICHT MIT DEM  
HAMMER REIN-SCHLAGEN

# 2

DIE GEWINDESTANGE **0097** BEFINDET  
SICH IN DER SEPARATEN STANGENBOX.

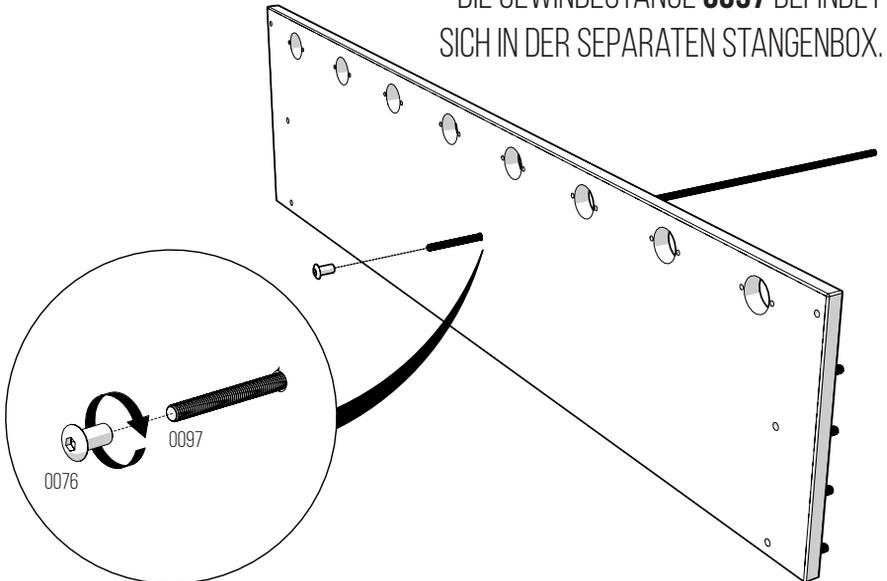


# 3

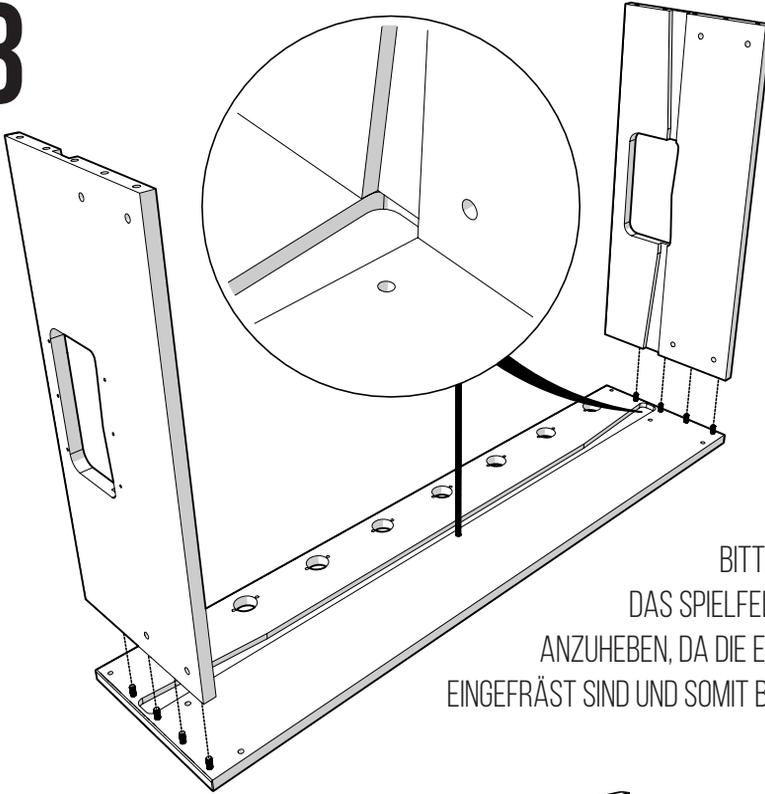

BITTE VERMEIDEN SIE,  
DAS SPIELFELD AN DEN ECKEN  
ANZUHEBEN, DA DIE ECKEN VON UNTEN  
EINGEFÄST SIND UND SOMIT BRECHEN KÖNNEN.


# 4

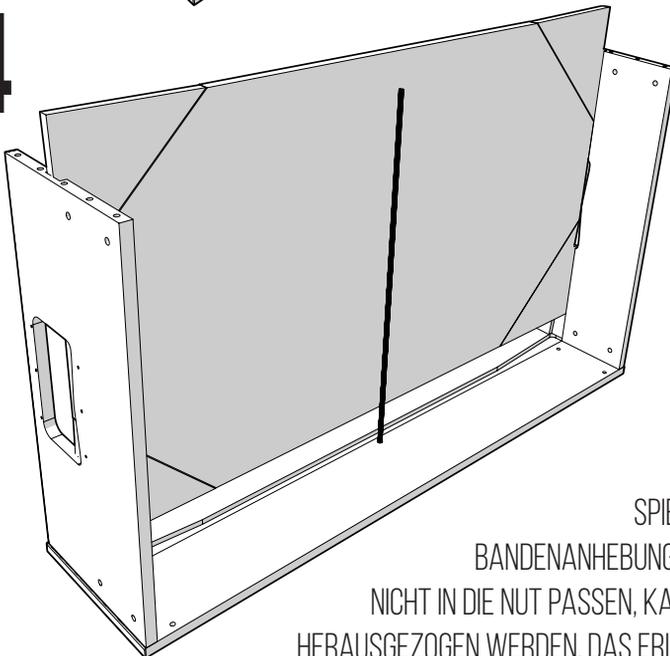

DIE SEITLICHEN  
SPIELFELDKEILE DIENEN DER  
BANDENANHEBUNG. SOLLTE DAS SPIELFELD  
NICHT IN DIE NUT PASSEN, KANN DER KEIL CA. 2-3 MM  
HERAUSGEZOGEN WERDEN. DAS ERLEICHTERT DIE MONTAGE.





5

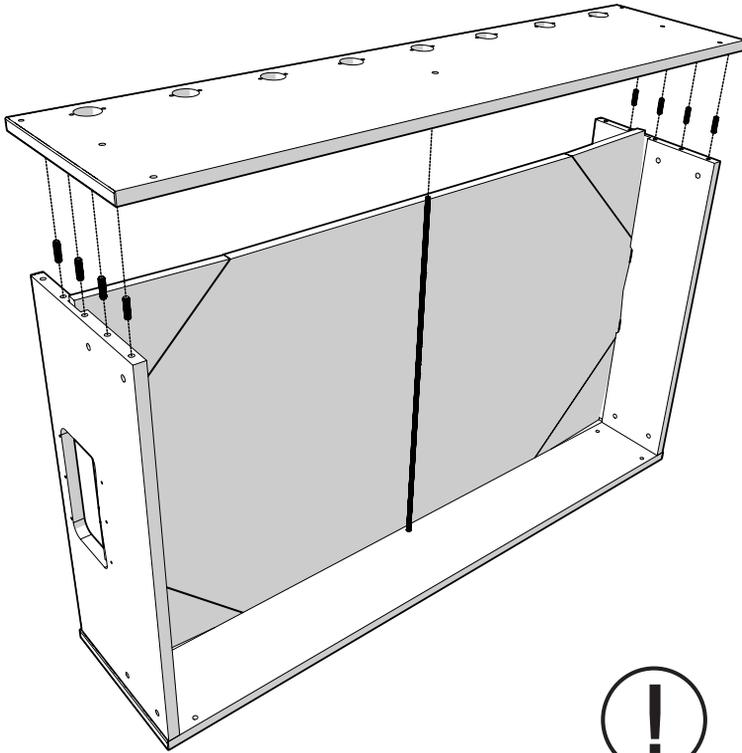

6





SCHRAUBEN LEICHT ANDREHEN

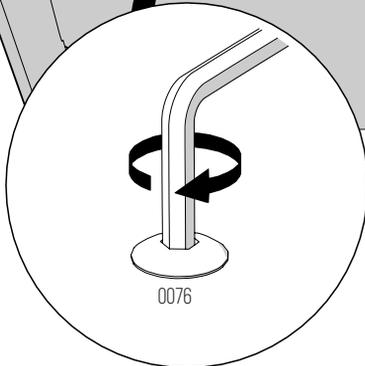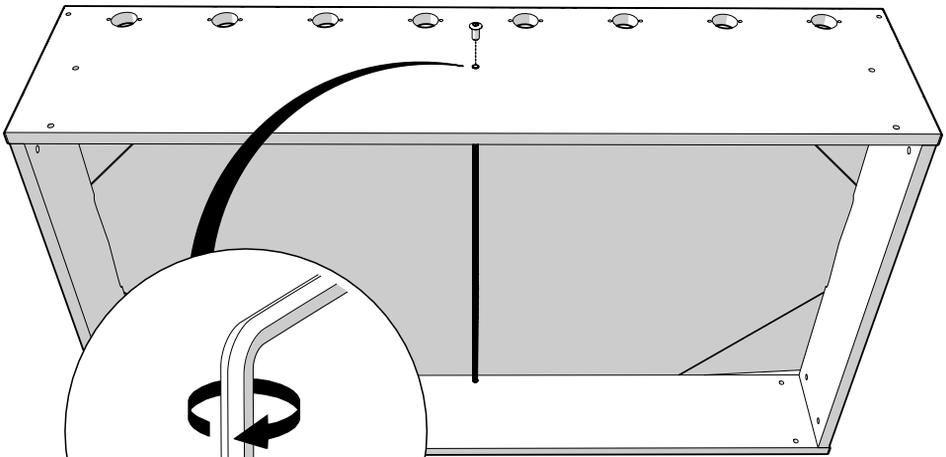

0076


# 7

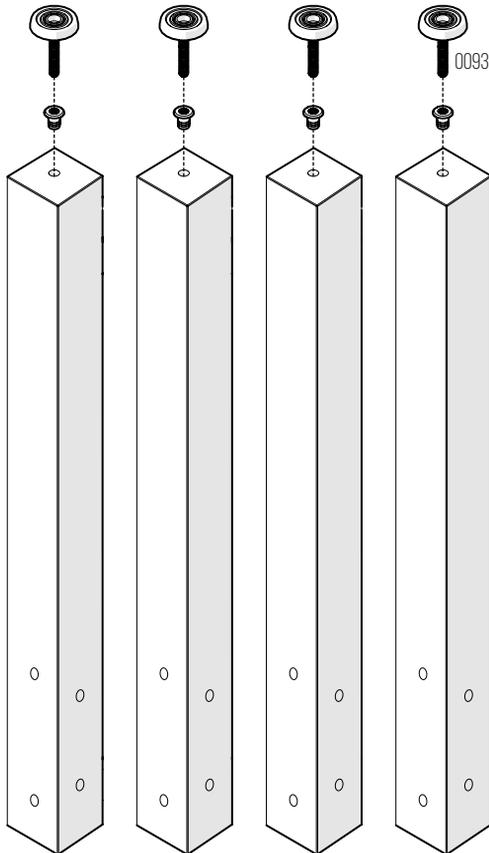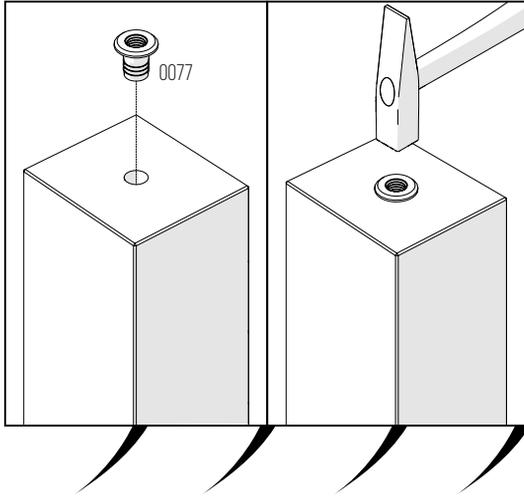


# 8



DRÜCKEN SIE DIE ECKEN DES SPIELFELDS MITHILFE DER BEINE HERUNTER BIS DIE BOHRUNGEN ÜBEREINSTIMMEN

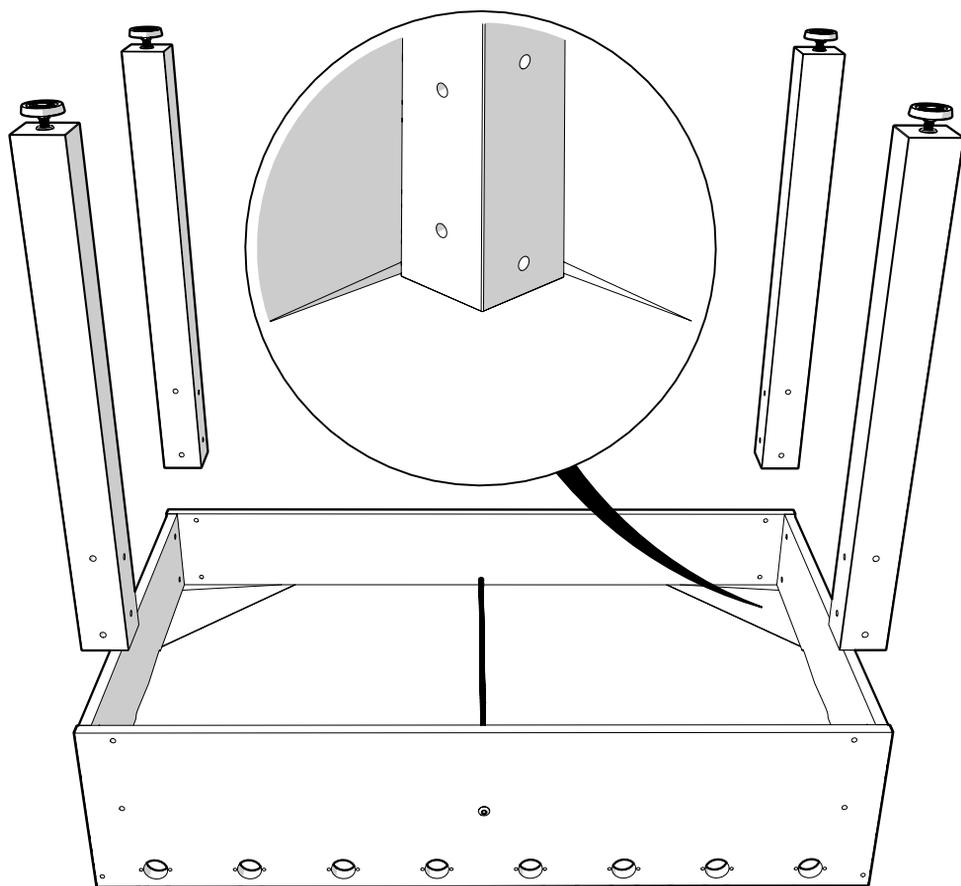

# 9

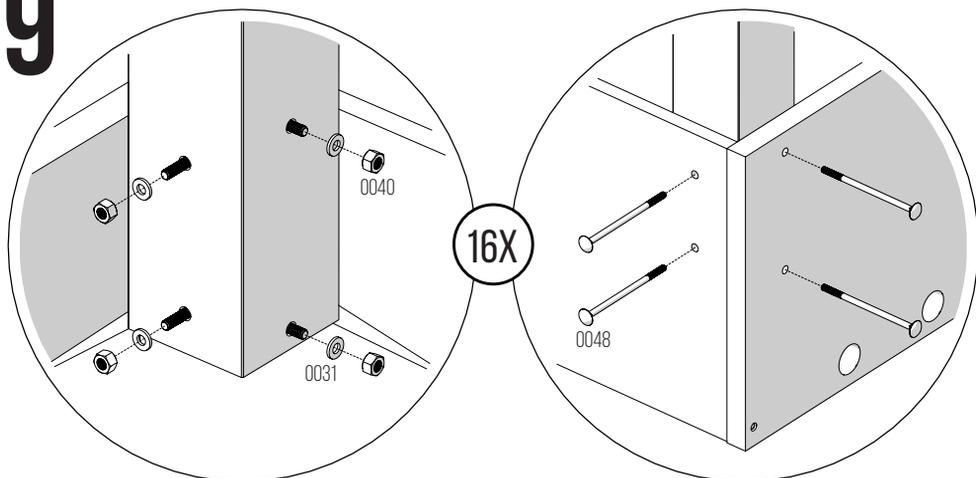


## **ACHTUNG:**

DREHEN SIE ZUERST DIE SCHRAUBEN DES KOPFTEILS FEST, DANACH DIE SCHRAUBEN DES SEITENTEILS. SO VERHINDERN SIE EINEN SPALT ZWISCHEN KOPF- UND SEITENTEIL.


DIE SCHRAUBE HAT AM KOPFENDE EINEN VIERKANT, DER SICH BEIM BEFESTIGEN DER SCHRAUBE ZUR SELBSTSICHERUNG IN DAS HOLZ ZIEHT.




# 10

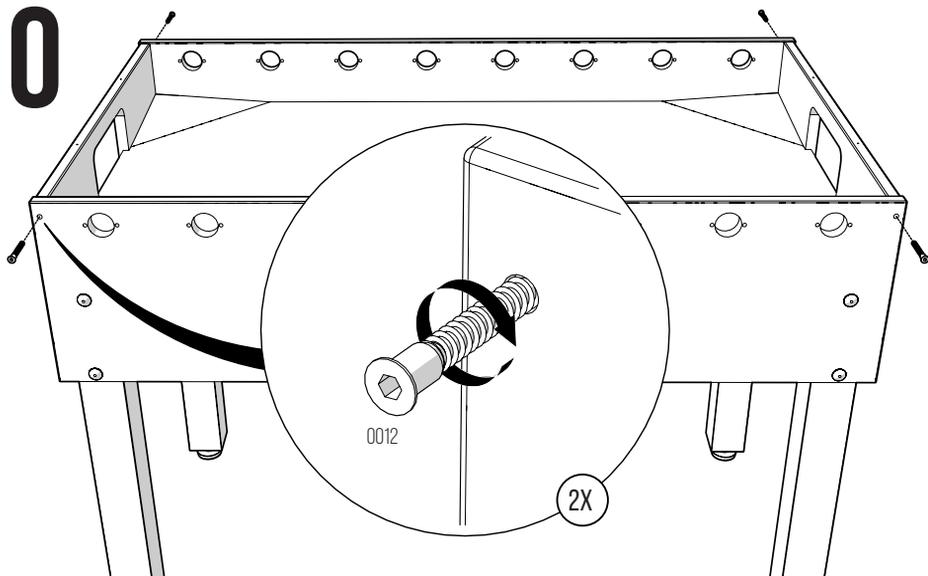


# 11

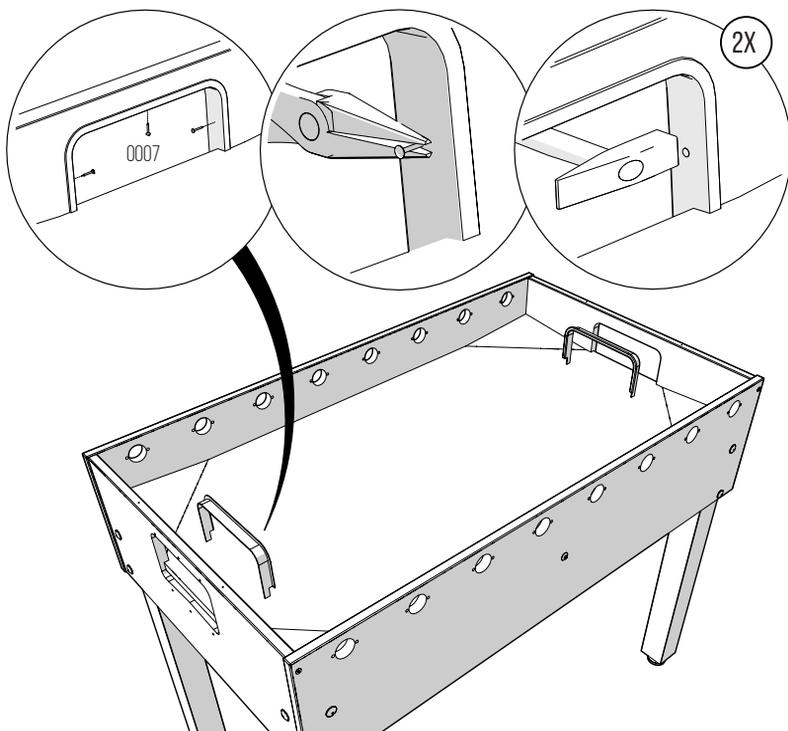

# 12

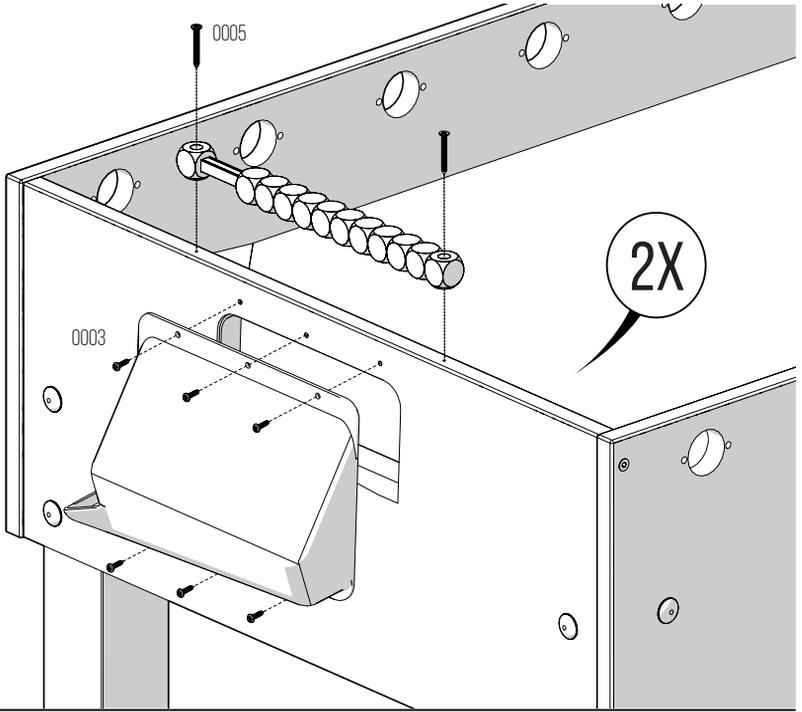


# 13

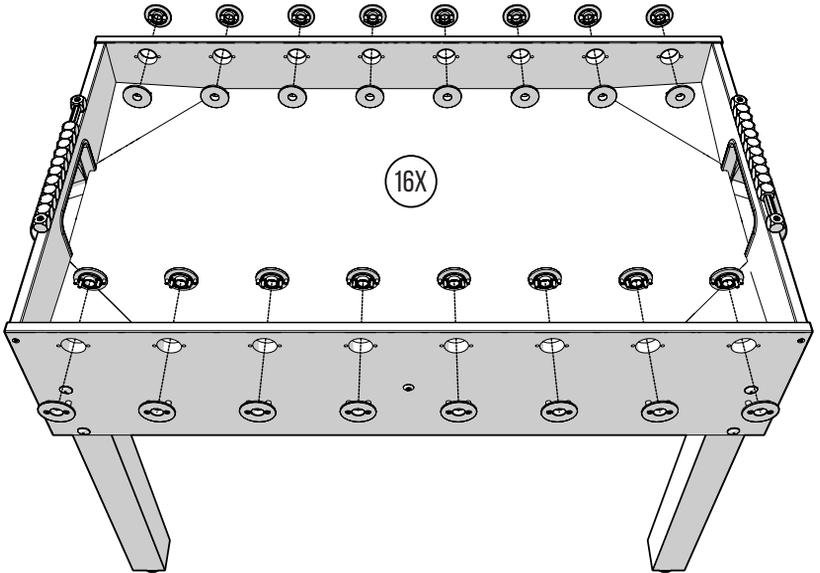





LAGERSEITE OHNE BOHRUNG INNEN MONTIEREN

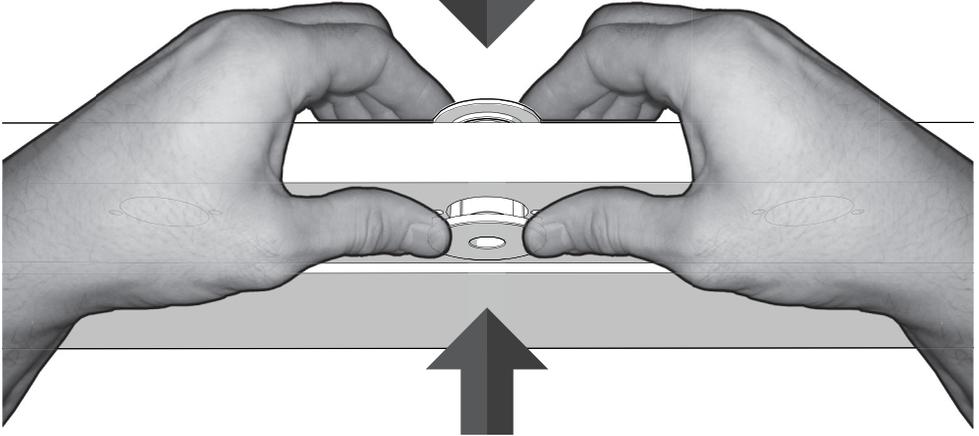

### MONTAGE

### DEMONTAGE

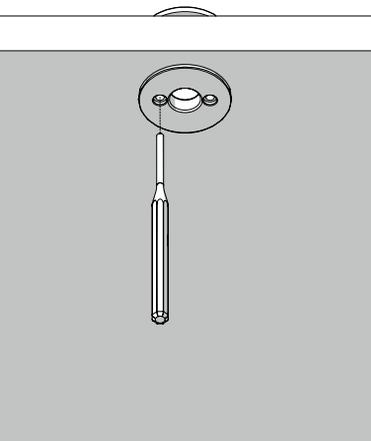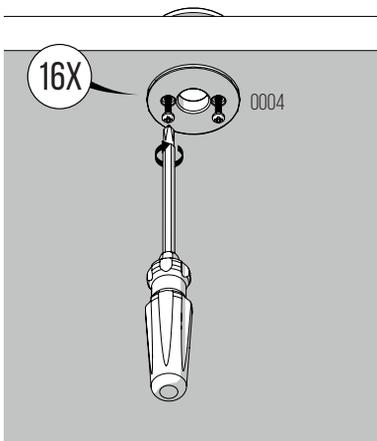

BEFESTIGEN SIE DIE LAGER MIT DER  
LINSEN - BLECHSCHRAUBE 3,5 X 19 MM  
(SCHRAUBENLISTE NR. 0004 )  
DIE SCHRAUBEN DER LAGER NUR HANDFEST ANZIEHEN,  
DA DIE STANGEN SONST KLEMMEN KÖNNEN.



ZUR DEMONTAGE DER LAGERSCHALEN BENUTZEN SIE  
EINEN SPLINTENTREIBER. STECKEN SIE DIESEN IN EIN  
SCHRAUBENLOCH UND SCHLAGEN SIE ABWECHSELND  
LEICHT MIT DEM HAMMER AUF DEN SPLINTENTREIBER

# 14




SCHLAGEN SIE DIE STANGE LEICHT MIT DEM GRIFF AUF DEN BODEN, BIS SICH DER GRIFF KOMPLETT AUF DIE STANGE SCHIEBT.

**TIPP:**  
BITTE LEGEN SIE DABEI EINE UNTERLAGE AUF DEN BODEN Z.B. EIN HOLZBRETT DAMIT DER BODEN GESCHÜTZT IST.

2X

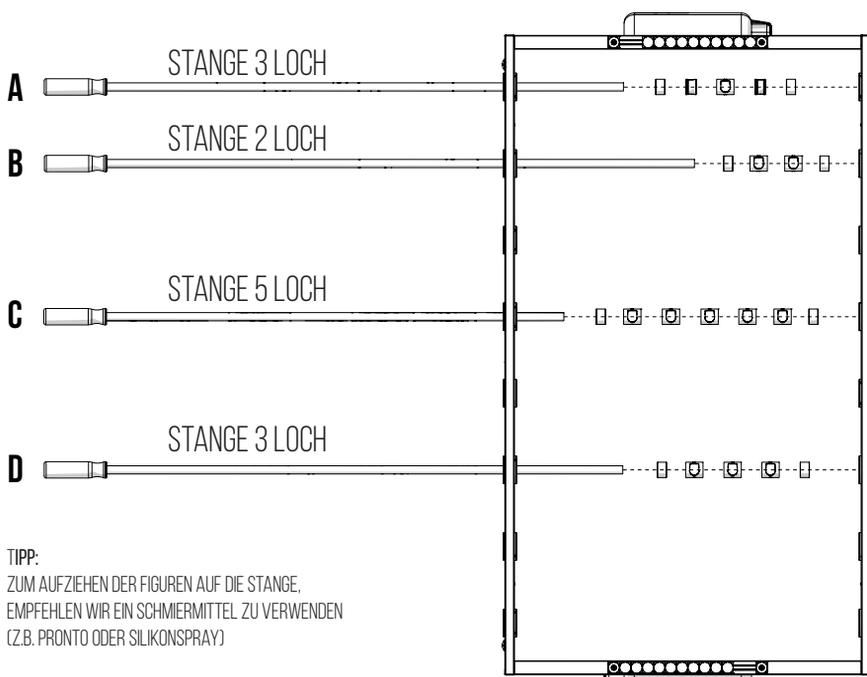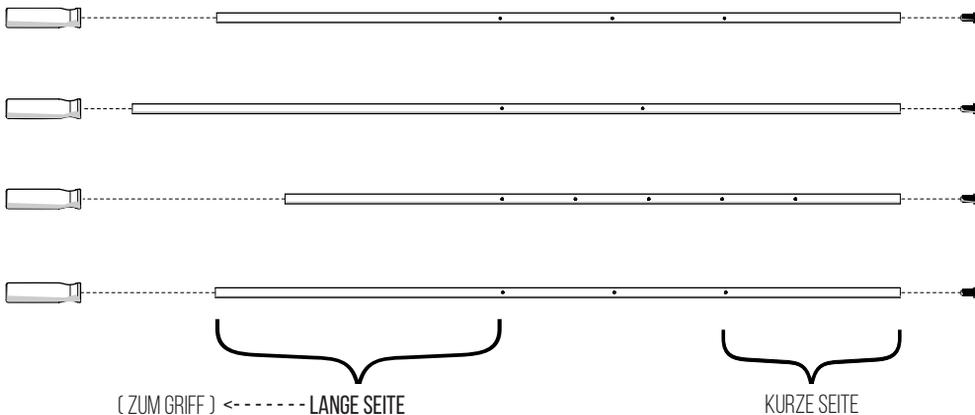

BITTE BEIM AUFZIEHEN DER FIGUREN DIE RICHTIGE AUSRICHTUNG BEACHTEN.

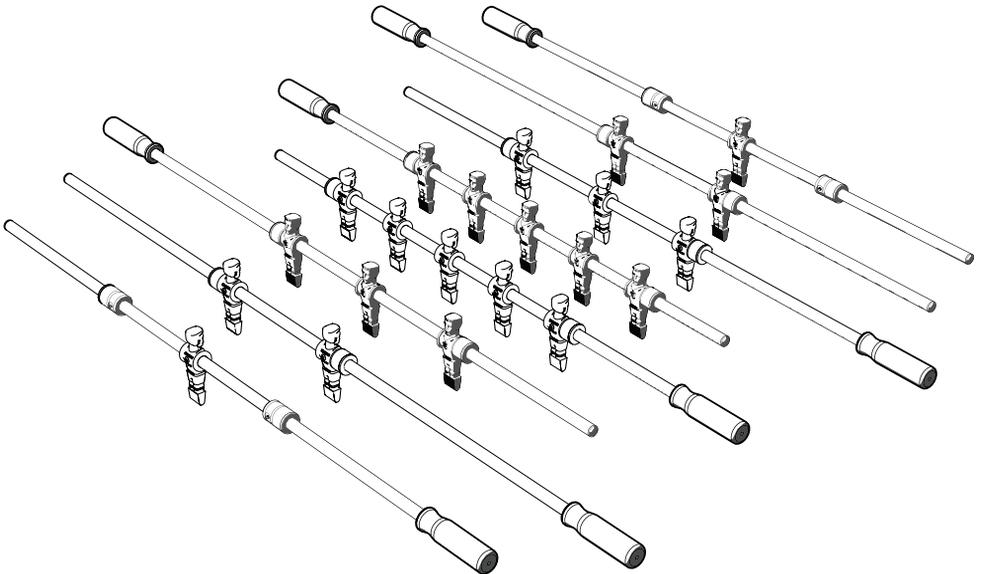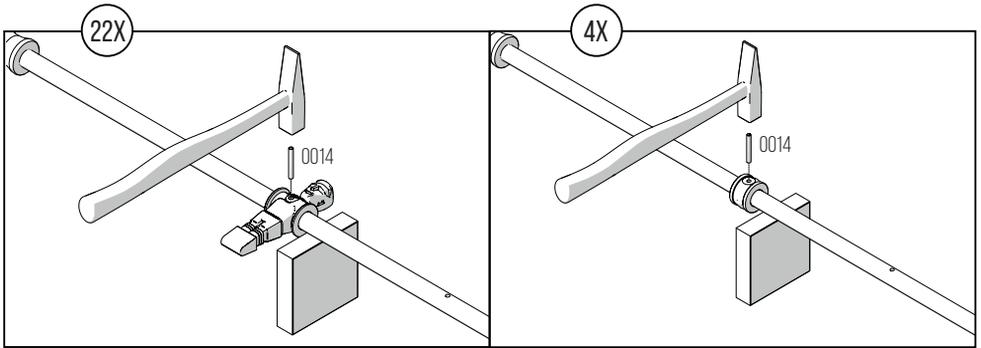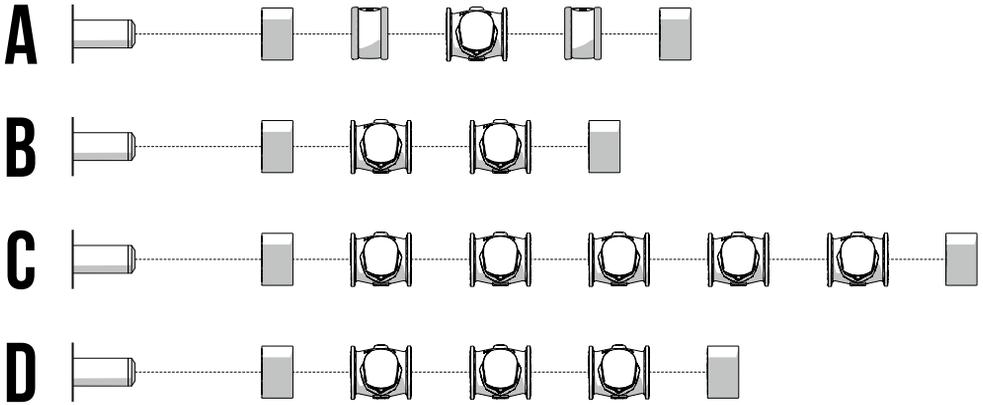



# PFLEGE WARTUNG UND HINWEISE

## **PFLEGE**

### **SPIELFELDREINIGUNG:**

Benutzen sie zum Reinigen des Spielfelds nur klares Wasser. Der Lappen sollte nur leicht feucht sein. Anschließend das Spielfeld mit einem Lappen trocken reiben.

### **LAGERREINIGUNG:**

Zum Reinigen der Lager müssen die Stangen ausgebaut werden. Benutzen sie hierfür warmes Wasser, etwas Spülmittel und einen Lappen.

### **KORPUS:**

Für die Reinigung des Korpus können sie handelsübliche Präparate für Möbelpflege benutzen z.B. Pronto Möbelspray, Foam Cleaner usw.

## **WARTUNG**

### **STANGEN SCHMIEREN:**

Damit die Stangen in den Lagern gut gleiten, sollten diese mit einem Schmiermittel versehen werden. Wir empfehlen ihnen Pronto Möbelspray oder ein silikonhaltiges Schmiermittel, das extra dafür entwickelt wurden wie z.B. Karacho.

Bitte tragen sie das Schmiermittel außerhalb des Tisches auf die Stange auf, so vermeiden sie, dass etwas auf das Spielfeld kommt. Das Schmiermittel dosiert auf die Stange aufbringen.

### **ACHTUNG:**

Keine Schmiermittel verwenden die Lösungsmittel beinhalten. Diese können die Lager und die Puffer angreifen.


## **HINWEISE**

Der Ball kann während des Spiels zwischen den Spielfiguren liegen bleiben (toter Ball). Das ist normal und nimmt mit zunehmender Spielpraxis ab.

Die Stange kann eine leichte Krümmung aufweisen. Meistens ist diese Krümmung schon ab 0,5 mm auf 1 m Stangenlänge ersichtlich. Unsere Stangen besitzen eine Toleranz von 0,8 mm auf 1 m, das jedoch ist kein Reklamationsgrund und beeinträchtigt in keinsten Weise die Spieleigenschaft.



**ULLRICH**  
SPORT

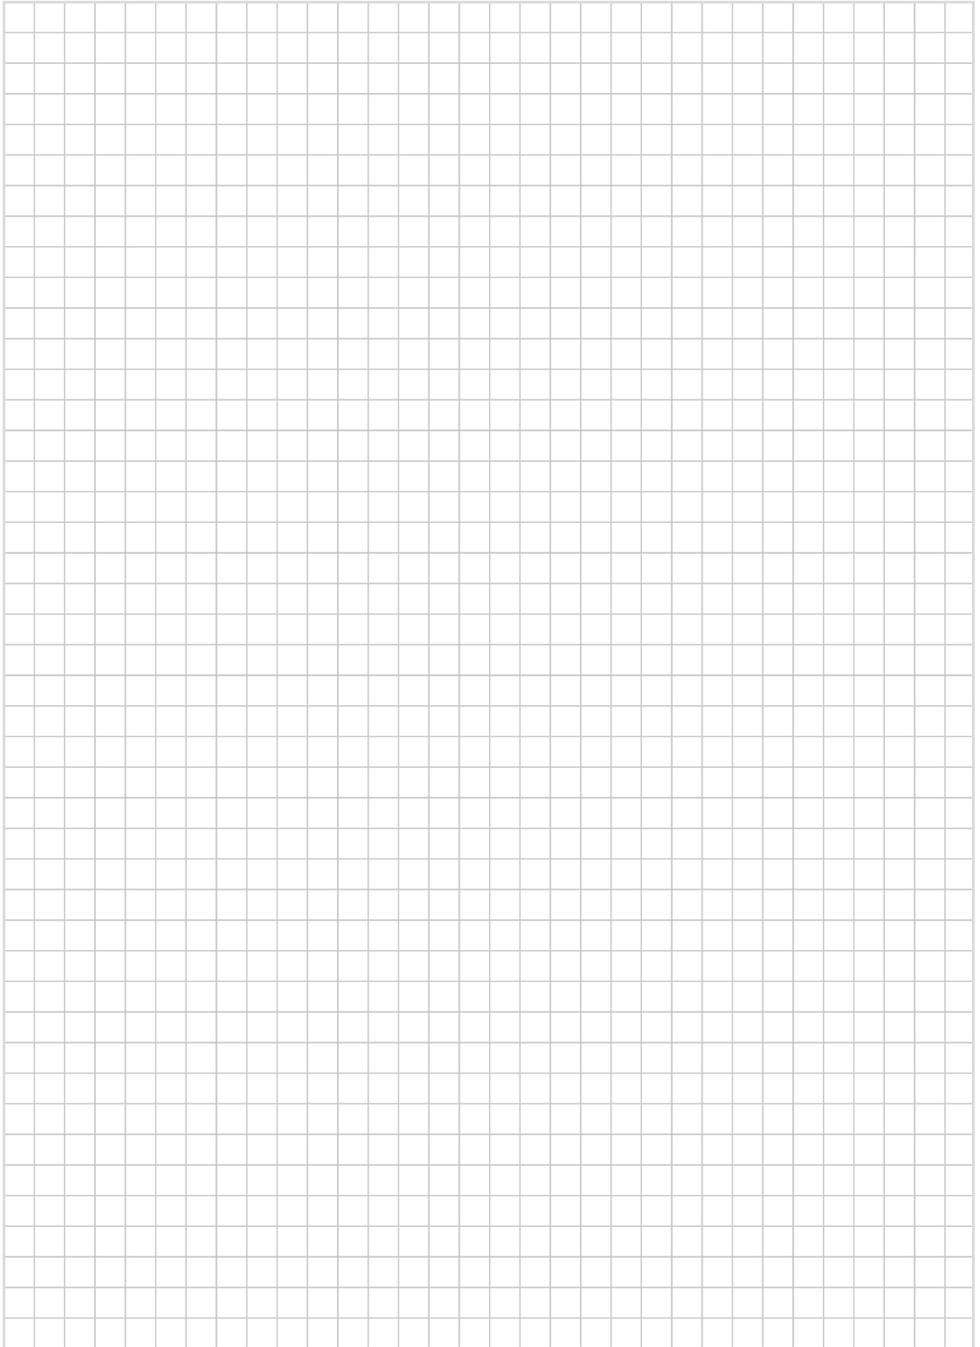



**ULLRICH**  
SPORT

